Owner's Manual

RDS-808M6A/B

MICRO-CUT SHREDDER

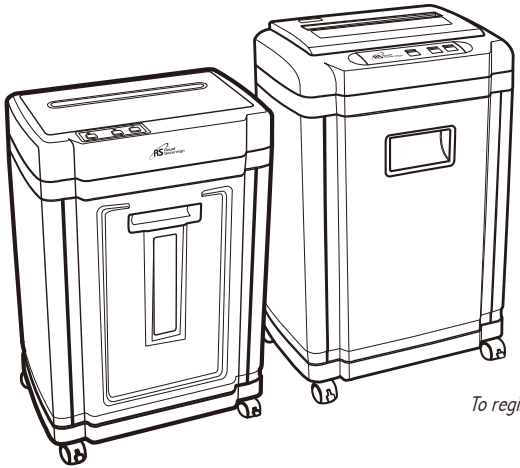

Page en Français 9

Please read and retain these instructions.
To register your product, please go to www.royalsovereign.com
USA-Customer Support Tab then Registration Tab

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

SAFETY INSTRUCTIONS

The safety recommendations outlined in this section should be read and understood before operating this machine. When using this machine follow these basic safety precautions to reduce risk of fire, electric shock or injury. Keep this information for future reference.

SAFETY HAZARDS

Safety hazards are depicted in the following images:

*For your safety, please be aware and take notice of all safety hazards.

120V	120V Power Supply		Misuse of this machine may lead to danger.
	Plug Disconnection: Separate plug from the outlet.		NO DISASSEMBLY: Do not disassemble machinery.

*The following hazards are related to machine placement and movement.

WARNING

	Only operate machine with indicated power supply. Do not alter any distributing wires. This may cause a fire or an electric shock.
	Do not operate the machine near any flammables or heat-sensitive materials. This may cause a fire or internal damage to the shredder.
	Avoid placing the machine near the following areas: • a heat or fire-prone area such as a stove or a humidifier • an area with high humidity • an area prone to gas leaks • an area that is exposed to direct sunlight • an area that is dusty or incurs vibrations • an area that is not level or is on an incline This may cause a fire, electric shock, or internal damage to the shredder
	Do not put any materials on top of the machine.
	When moving the shredder, turn the machine off and remove the power cord from the outlet. A damaged power cord or plug may cause a fire or electric shock.
	Do not handle the plug with wet hands. This may cause an electric shock.
	Keep the machine out of reach from small children. This may cause serious injury.
	Do not disassemble, repair, or alter the machine. Contact a qualified electrician or the Service department at Royal Sovereign(1-800-397-1025) for any inquiries on machine disassembly. In Canada. (1866-961-6673) This may cause a fire or electric shock.

	Do not place any liquids on the machine. This may cause a fire or electric shock.		Keep aerosol products away.
	Do not damage, alter, or transform the power cord or plug. Do not place any heavy objects on the power cord. Do not pull or bend the cord forcibly. A damaged power cord or plug may cause a fire or electric shock.		
	Do not block the top of the machine. This may cause a fire or a malfunction. Do not use any flammable materials when cleaning the machine. This may cause a fire.		
	Do not operate the machine if the power cord or plug becomes stained by any substance or chemicals. In this case, turn off the machine and unplug the power cord from the outlet. Contact the Service department at Royal Sovereign (1-800-397-1025) if you need to service your shredder. In Canada. (1-866-961-6673) Do not disassemble or repair the machine yourself. This can cause a fire or electric shock.		

CAUTION

	Do not have any personal articles hanging around the machine such as long hair, necktie, necklace, and clothing. This may cause bodily injury from the machine.
	Turn off the machine and unplug the power cord from the outlet before cleaning or if the machine will not be in use for a long period of time. This may result in an electric shock.
	• Do not spray water or chemicals into the machine when cleaning. This may result in a fire or electric shock. • Use the machine only for shredding. • If a malfunction or other machine problem occurs, first turn off the machine. Next, contact the Service department at Royal Sovereign (1-800-397-1025) for service. In Canada (1-866-961-6673) • If you smell or witness smoke coming from your machine, first turn off the machine. Next, unplug the power cord from the outlet, and contact the Service department at Royal Sovereign (1-800-397-1025) for service. In Canada (1-866-961-6673)
	Keep children's hands away from the paper insert at all times. Do not insert fingers into the shredder.
	Do not insert anything other than paper, staples and credit card into the machine.

Do not allow any foreign materials or substances inside the shredder. This may cause a fire or bodily injury.

Materials except for paper



Metal, wood, and fabric

Screws and nails

Pencils and ball-point pens

Flammable and hardening materials

Cellophane and vinyl materials, leaves, flowers, clothes, etc.

CONTENTS

Box Contents **5**

Parts **5**

Features **6**

Operation **6**

Troubleshooting **7**

Specifications **7**

Warranty **8**

Página en Francés **9**

BOX CONTENTS

Micro-Cut Shredder and Four Casters

PARTS

RDS-808M6A

RDS-808M6B

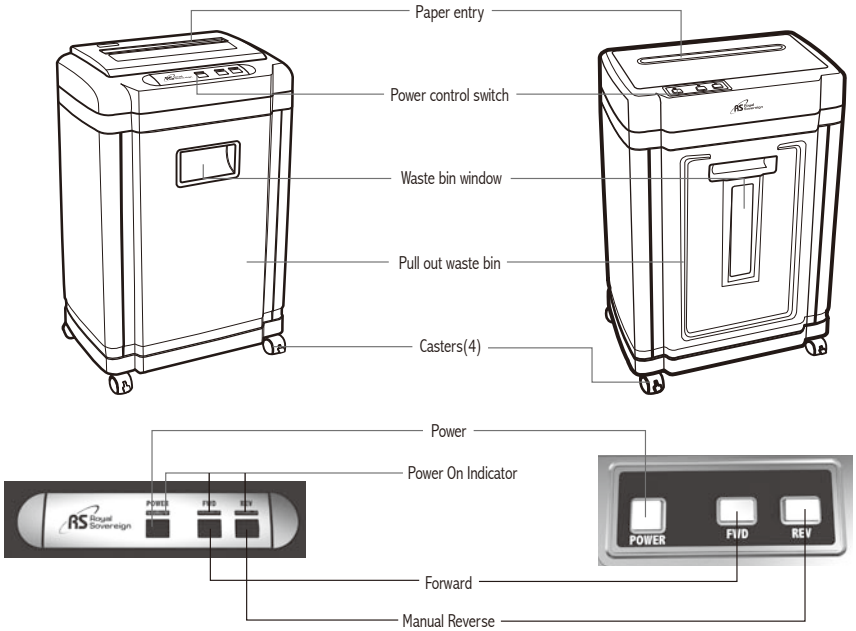

FEATURES

Paper Feed Capacity
The Paper Feed Entry allows users to quickly shred up to 8 sheets at a time. Also shreds credit cards, small paper clips and staples (no CD/DVDs)

Auto Controls
The shredder automatically starts shredding paper upon insertion and will automatically stop when finished.

Safety Features
As a safety precaution, if the pull-out basket is taken out or placed incorrectly the power will automatically cut off.

Pull Out Basket
The shredder comes with a pull out basket to allow easy removal of shreddings.

Caster Wheels
The shredder is equipped with caster wheels.

OPERATION

INDICATOR AND SWITCH INSTRUCTIONS

Power Switch
Plug in power cable and turn on the switch located on the top side of the machine.

Power On Indicator
When the shredder is turned on the Power On Indicator will light up. If the basket is pulled out or not in correctly the power will automatically be cut off for safety, and the Power On Indicator will be Off.

Paper Overload (Jam)
If there is an overload of paper the shredder will automatically stop and reverse. The Power On Indicator will be turned on. To resume shredding, pull out the uncut paper from paper entry. Turn the POWER switch to OFF then back to ON. If there is a jam that causes the motor to heat up or if it has been continuously running for more than 10 minutes the motor will cut off. This is to ensure the motor does not overheat. When the shredder cools down more than 30 minutes you can begin shredding again.

FORWARD/REVERSE Setting
Turn the POWER switch On and press FORWARD/REVERSE button for 1 second for manual forwarding/reversing paper from entry. If the Power On Indicator is Off, plug in power cable and turn on the POWER switch located on the top of the machine.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Solutions
Inserted paper, but the machine is not shredding.	Check if unit is plugged in. Check the power switch is turned on. Check if there is jammed paper. If paper is jammed, turn the control switch to REVERSE to retrieve jammed paper.
Finished shredding, but motor continues to run.	Internal sensor may be covered by dust or small pieces of paper. Turn the control switch to REVERSE to try and move the pieces of paper.
The machine is plugged in, but the Power On Indicator is not on.	Check to make sure that the Pull-out Bin is pushed in correctly. Check the power switch is turned on.
The machine is plugged in, the Power light indicator is On, but the shredder is not running.	Too much paper was inserted into the entry at once or the motor is getting hot from over 10 minutes of continuous use. You will have to wait till the shredder cools down (approximately 30 minutes).

Note: Extensive use of paper clips or other hard materials will result in damages to the cutting system and will void the manufacturer's warranty.

If you are still having complications, please contact Royal Sovereign's Service Center at 1-800-397-1025.
In Canada. (1-866-961-6673)

SPECIFICATIONS

Model	RDS-808M6A / RDS-808M6B
Entry width	220mm / 8.7 inch
Shred Size	3mm x 9mm
Unit Dimensions (w x d x h)	360mm x 260mm x 550mm/ 14.2"x10.2"x21.65"
Power Supply	120V 60Hz
Power Consumption	100W
Pull-out Basket Volume	5.5 gal / 21L
Unit Weight	12.1 Kg/ 26.7 lbs
Manual Feed Capacity	8sheets (letter / A4 / 75g/m^2 paper), 1 credit card
Speed	3.2m/min 10.5ft/min
Continuous Run Time	10 minutes
Noise(dB)	58 (dB)

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for one year from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, improper maintenance or damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA- Customer Support Tab.

For sales of product, parts or accessories please visit us at www.royalfulfillmentcorp.com.

For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.
1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA
TEL: +1) 905-461-1095
FAX: +1) 905-461-1096 TF: +1) 866 961-6673

www.royalsovereign.com

French

Guide de l'Utilisateur

RDS-808M6A/B

DÉCHIQUETEUSE MICROCOUPE

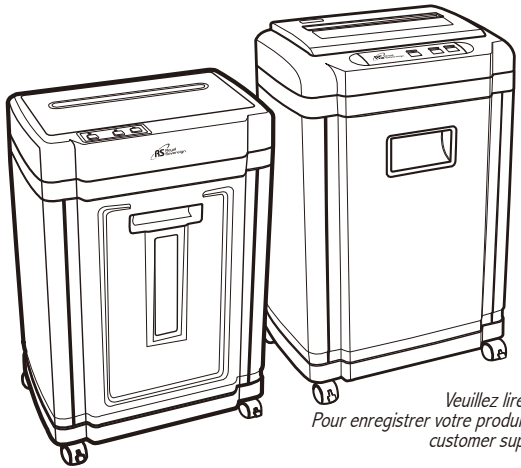

Veuillez lire et conserver ces instructions pour utilisation ultérieure.
Pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre sur www.royalsovereign.com USA-customer support (support clientèle) - registration (enregistrement).

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité précisées dans cette partie devraient être lues et comprises avant l'utilisation de cette machine. Suivez ces simples précautions de sécurité lors de l'utilisation de cette machine pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures. Conservez ces données pour référence ultérieure.

DANGERS DE SÉCURITÉ

Les dangers de sécurité sont représentés sur les images suivantes :

*Pour votre sécurité, veuillez faire attention et prendre note de tous les dangers en matière de sécurité.

120V	Alimentation Électrique 120V		La mauvaise utilisation de cette machine peut provoquer des dommages.
	Débranchement de la fiche : Retirez la fiche de la prise de courant.		NE PAS DEMONTER: Il ne faut pas démonter la machine

*Les risques suivants sont associés à l'emplacement et au déplacement de la machine.

AVERTISSEMENT

	N'utiliser la machine qu'avec alimentation électrique conseillée. Il ne faut pas modifier les câbles de distribution. Ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
	Ne pas utiliser la machine près d'une source inflammable ou à proximité de matériaux sensibles à la chaleur. Cela peut provoquer un incendie ou des dommages internes à la déchiqueteuse.
	Évitez de placer la machine à côté des endroits suivants : • Source de chaleur ou lieu sujets aux incendies comme par exemple un poêle, une cuisinière ou un humidificateur. • Un endroit très humide. • Un lieu propice aux fuites de gaz. • Un endroit exposé directement à la lumière du soleil. • Un lieu poussiéreux ou propice aux vibrations. • Un endroit non nivelé ou pentu. Ceci peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages internes à la déchiqueteuse.
	Ne rien poser sur le dessus de la machine.
	Pour déplacer la déchiqueteuse, arrêtez-la et enlevez le cordon d'alimentation de la sortie. Une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé peut causer un incendie ou un choc électrique.
	Il ne faut pas tenir la fiche avec des mains mouillées. Ceci peut causer un choc électrique.
	Gardez la machine hors de la portée des enfants. Ceci peut entraîner de graves blessures.
	Il ne faut pas démonter, réparer ou modifier la machine. Contactez un électricien qualifié ou le Service après vente de "Au Canada" 1 866 961 6673, pour tous renseignements concernant le démontage de la machine. Car ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

	Il ne faut pas placer des liquides sur la machine. Car ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.		Gardez à l'écart des produits aérosol.

Ne pas endommager, modifier ou transformer le cordon d'alimentation ou la fiche. Ne pas placer d'objet lourd sur le cordon d'alimentation. Ne pas tirer ou plier fortement le cordon. Une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
Ne pas obstruer le dessus de la machine. Ceci peut provoquer un incendie ou une défaillance. Ne pas utiliser des matériaux inflammables pour nettoyer la machine. Ceci peut provoquer un incendie.
Ne pas utiliser la machine au cas où le cordon d'alimentation ou la fiche seraient souillés de toute substance ou de produits chimiques. Dans ce cas, arrêtez la machine et enlevez le cordon d'alimentation de la prise. Contactez le Service après vente de RS Canada au 1 866 961 6673 pour l'entretien de votre déchiqueteuse. Ne pas démonter ou réparer la machine vous-même. Ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

ATTENTION

Ne pas porter d'articles pendentifs près de la machine telle que de longs cheveux, des cravates, des colliers ou des accessoires vestimentaires. Cela peut entraîner de graves blessures.
Arrêtez la machine et enlevez le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer ou de ranger la machine pour une longue période. Ceci peut causer un choc électrique.
• Ne pas pulvériser d'eau ou des produits chimiques lors du nettoyage de la machine. Ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique. • Utilisez la machine uniquement pour le déchiquetage. • En cas de défaillance ou tout autre problème arrêtez d'abord la machine. Puis, contactez le Service après vente de "Au Canada" 1 866 961 6673 pour l'entretien. • Si vous sentez ou si vous voyez de la fumée qui sort de votre machine, arrêtez la d'abord. Ensuite, débrancher le fil d'alimentation de la prise, et contactez le Service après vente de "Au Canada" 1 866 961 6673 pour la réparation.
Prenez soin à ce que les mains des enfants ne soient pas à proximité de l'entrée des papiers. Ne pas insérer les doigts dans la déchiqueteuse.
N'introduisez rien d'autre que du papier et des agrafes dans l'appareil.

Il est interdit d'introduire tout corps ou substance étranger à l'intérieur de la déchiqueteuse. Ceci peut provoquer un incendie ou de graves blessures.

Les matériaux sauf le papier

Métal, bois et tissu

Les tissus, le bois et le métal

Les crayons et les stylos à bille

Les matériaux durs et les matériaux inflammables

La cellophane et les matériaux de vinyle, les feuilles de plantes, les fleurs, les vêtements, etc.

CONTENU

Contenu De La Boîte **13**

Pièces **13**

Caractéristiques **14**

Fonctionnement **14**

Dépannage **15**

Spécifications **15**

Garantie Valable Un An **16**

Page en Français **9**

CONTENU DE LA BOÎTE

Déchiqueteuse microcoupe et quatre roulettes

PIÈCES

RDS-808M6A **RDS-808M6B**

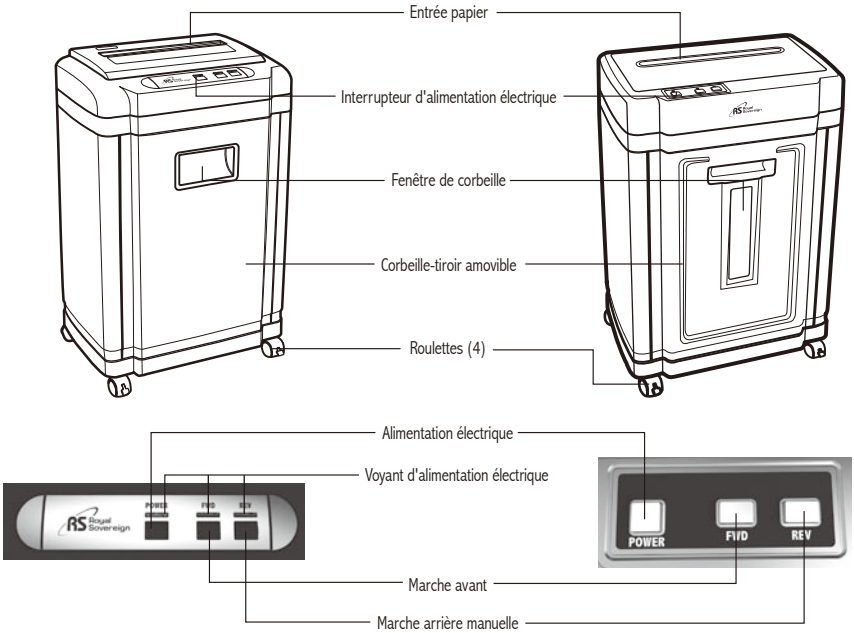

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'alimentation papier
L'entrée d'alimentation manuelle permet aux utilisateurs de déchiqueter rapidement jusqu'à 8 feuilles à la fois. Déchiquette également cartes de crédit, petits trombones et agrafes (aucun CD/DVD)

Commandes automatiques
La déchiqueteuse engage automatiquement le déchiquetage lors de l'introduction du papier et s'arrête automatiquement à la fin du processus.

Caractéristiques de sécurité
Par mesure de précaution, l'alimentation électrique est automatiquement coupée lorsque la corbeille-tiroir amovible est retirée ou incorrectement logée.

Corbeille-tiroir amovible
La déchiqueteuse comporte une corbeille-tiroir amovible facilitant le retrait des lambeaux.

Roulettes pivotantes
La déchiqueteuse est munie de roulettes pivotantes.

FONCTIONNEMENT

VOYANT ET DIRECTIVES DE MISE EN MARCHE

Interrupteur d'alimentation électrique
Branchez le cordon d'alimentation et pressez l'interrupteur situé sur le dessus de l'appareil.

Voyant d'alimentation électrique
Le voyant d'alimentation électrique s'illumine lorsque la déchiqueteuse est en fonction. Lorsque la corbeille est retirée ou incorrectement logée, l'alimentation électrique est automatiquement coupée par mesure de sécurité, et le voyant d'alimentation électrique s'éteint.

Surcharge de papier (enrayage)
En cas de surcharge de papier, la déchiqueteuse s'arrêtera et actionnera la marche arrière automatiquement. Le voyant d'alimentation électrique s'illuminera. Pour reprendre le déchiquetage, retirez le papier non coupé de l'entrée d'alimentation papier. Pressez l'interrupteur d'alimentation électrique hors fonction, puis en fonction. Dans le cas d'un enrayage entraînant une surchauffe du moteur ou du fonctionnement continu de l'appareil pendant plus de 10 minutes, le moteur s'arrêtera. Cette fonction prévient la surchauffe du moteur. Après le refroidissement du moteur pendant plus de 30 minutes, le déchiquetage peut reprendre.

Réglage MARCHE AVANT/MARCHE ARRIÈRE
Pressez l'interrupteur d'alimentation électrique en fonction et pressez la touche de marche avant ou marche arrière pendant une seconde pour l'alimentation papier manuelle avant ou arrière. Si le voyant d'alimentation électrique est éteint, branchez le cordon et pressez l'interrupteur d'alimentation électrique situé sur le dessus de l'appareil.

DÉPANNAGE

Symptôme	Solutions
Papier introduit, mais l'appareil ne déchiquette pas.	Vérifier que l'appareil est branché. Vérifier que l'interrupteur d'alimentation électrique est pressé. Vérifier qu'il n'y a pas d'enrayage de papier. S'il y a enrayage de papier, presser l'interrupteur de marche arrière pour retirer le papier enrayé.
Déchiquetage terminé, mais le moteur continue de fonctionner.	La sonde interne peut être obstruée par la poussière ou de petits morceaux de papier. Presser l'interrupteur de marche arrière afin de tenter de retirer les morceaux de papier.
L'appareil est branché, mais le voyant d'alimentation électrique n'est pas illuminé.	Vérifer que la corbeille-tiroir amovible est introduite correctement. Vérifier que l'interrupteur d'alimentation électrique est pressé.
Le témoin de Surchauffe / Surcharge du moteur est allumé, et la déchiqueteuse ne marche pas	Une trop grande quantité de papier a été introduite à la fois dans la bouche ou le moteur surchauffe en raison d'une utilisation continue de plus de 10 minutes. Vous devrez attendre que la déchiqueteuse refroidisse (approximativement 30 minutes). Le voyant s'éteindra et vous pourrez recommencer le déchiquetage.

Remarque: Le traitement soutenu de trombones ou d'autres articles rigides aura pour conséquence d'endommager le dispositif lacérateur et d'annuler la garantie du fabricant.

Si des problèmes persistent, veuillez communiquer avec le centre de service de Royal Sovereign au 1 800 397-1025. Au Canada. (1 866 961-6673)

SPÉCIFICATIONS

Modèle	RDS-808M6A / RDS-808M6B
Largeur de l'entrée papier	220mm / 8.7 inch
Taille de lambeau microcoupe	3mm x 9mm
Dimensions de l'appareil (l x p x h)	360mm x 260mm x 550mm/ 14.2"x10.2"x21.65"
Alimentation électrique	120V 60Hz
Consommation énergétique	100W
Volume de la corbeille-tiroir amovible	5,5 gal/21 L
Poids de l'appareil	12.1 Kg/ 26.7 lbs
Capacité d'alimentation manuelle	8 feuilles (papier lettre/A4/75 g/m2), 1 carte de crédit
Vitesse	3.2m/min 10.5ft/min
Fonctionnement en continu	10 minutes
Bruit (dB)	58 (dB)

GARANTIE VALABLE UN AN

Cette garantie s'applique au remplacement ou à la réparation du produit défectueux, soit en matériel ou en main d'œuvre pendant un an dès de la date de l'achat. Cette garantie est prolongée uniquement pour l'acheteur d'origine.

Cette garantie est nulle et sans effet s'il y a abus, mauvaise utilisation, entretien inadéquat ou dommage attribué en cas de force majeure. La Royal Sovereign International, Inc. (et ses filiaires) ne sont aucunement responsables des incidents ou dommages de tout nature quelle soit. Ces exceptions ne s'appliquent pas si vous résidez dans des régions où l'on ne permet pas l'exclusion de dommage imprévu ou résultant de dégâts.

Les produits défectueux pour échange ou réparation sous garantie ne peuvent pas être renvoyés sans numéro d'autorisation de retour. Veuillez vous rendre sur www.royalsovereign.com USA-Onglet Customer Support (Support clientèle) pour faire une demande d'autorisation de retour de produit au bureau.

Les produits défectueux doivent être renvoyés au service après vente des consommateurs de Royal Sovereign International, Port payé d'avance, avec preuve d'achat et paiement des frais de manutention et d'expédition de retour (chèque ou mandat). Le produit sera renvoyé au client après la réparation ou l'échange.

Le retour de produit défectueux doit être envoyé à l'adresse suivante y compris une description détaillée du problème. Si possible le renvoyer dans la boite d'origine. Assurez-vous de prépayer les frais d'expédition.

Pour les services hors garantie ou les questions fréquentes, veuillez vous rendre sur www.royalsovereign.com USA- Onglet Customer Support (Support clientèle).

Pour la vente de produits, de pièces ou d'accessoires, veuillez vous rendre sur www.royalfulfillmentcorp.com.

Pour service ou ventes contactez le bureau de la Royal Sovereign :

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.
1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA
TEL: +1) 905-461-1095
FAX: +1) 905-461-1096 TF: +1) 866 961-6673

www.royalsovereign.com